

The Best Way to connect the FB Shooting line and Fly Line with LINE SPLICER KIT

We don't need to drop any glue.


接着剤は一切使用しません。

フラットビームとフライライン、リーダーの結び方

1

The first, put a tip of Fly Line into a plastic holder of line splicing kit. Then put a needle into the core of Fly Line.


ラインスプライサーのホルダーにフライラインの先端を固定し、フライラインの芯にニードルを差し込みます。

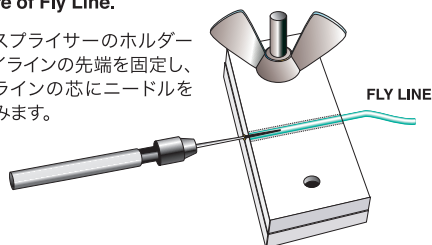

2

Put the holder off and pierce the Fly Line about 10mm.


ホルダーをはずし、ニードルをフライラインの芯に10mmほど通します。

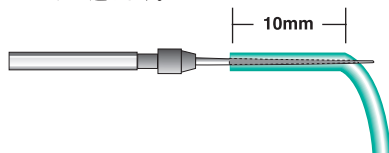

3


Then put the shaved tip of FB Shooting Line into the needle eye. Then pull out the needle to pierce the FB Shooting Line into the Fly Line.

フラットビームの先端をカッターで細く削っておきます。ニードルのアイにフラットビームの先端を通し、そのままニードルを引き抜きます。

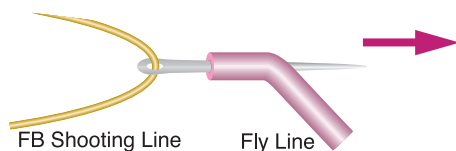

When we connect tapered leader, put the needle in reverse way.

短いフラットビームやリーダーを結ぶときは、ニードルの向きを逆にします。

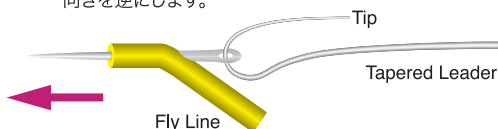

LINE SPLICER KIT


ラインスプライサー



4

Pull out the FB Shooting Line and tie 5 times roughly around the Fly Line to make nail knot.

引き抜いたフラットビームとフライラインでネイルノットを5回ほど行います。

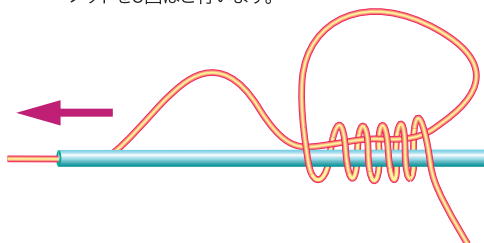

5

Pull FB Shooting Line tightly to make correct knot at the right position and finish by cutting the waste end. We need no glue.


出来上がったノットの位置をずらしてニードルで開けた穴を塞ぎ、さらに強くフラットビームを引っ張って固定します。



6

For smooth casting, it is very useful to put a small piece of finer fly line at the end of Fly Line.

フライラインとフラットビームの径が違いすぎる時は、余った細いフライラインの小片をフラットビームとフライラインの間に差し込んでおきます。

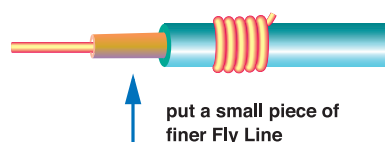

SAWADA'S Inc. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan
株式会社サワダ 〒185-0021 国分寺市南町 3-13-4
T 042-321-0836 F 042-321-0983
WEB: www.kensawada.com

Copyright 2008 SAWADA'S Inc.
All rights reserved.